




Isolant Northbox™ Montage



Forme de C



- ❶ Isolant partie #1
- ❷ Isolant partie #2
- ❸ Boîtes en carton ondulé

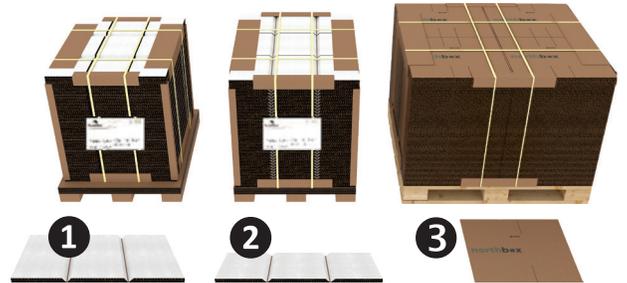

Étapes

<p>1</p>  <p>PAND01069A 15X11X1 #1 PADS. GROOVE</p>	<p>2</p> 	<p>3</p>  <p>PAND01069A 15X11X1 #2 PADS. GROOVE</p>
<p>Prendre le panneau le <u>plus grand</u> (panneau 1) sur la palette marquée # 1.</p>	<p>Déposer le premier tiers à plat au fond de la boîte, le côté argent vers le haut.</p>	<p>Ensuite, prendre le plus petit panneau (panneau 2) sur la palette marquée # 2.</p>
<p>4</p> 	<p>5</p> 	<p>6</p> 
<p>Plier le panneau 2 en forme de C et le glisser dans la boîte, en tapissant les trois côtés.</p>	<p>Veiller à ce que les panneaux soient bien appuyés contre les parois de la boîte.</p>	<p>S'assurer que les rabats de la boîte se touchent avant d'apposer le ruban adhésif.</p>

ASSISTANCE

1-844-349-5657 (sans frais)

northb*x
FRAÎCHEMENT CHEZ VOUS